

渦

ペンダントライト「渦」 取扱説明書



お問い合わせ先


株式会社ウチノ板金

〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-8-40


TEL : 042-391-5251

URL : <https://www.uchinobankin.co.jp/>


内容物

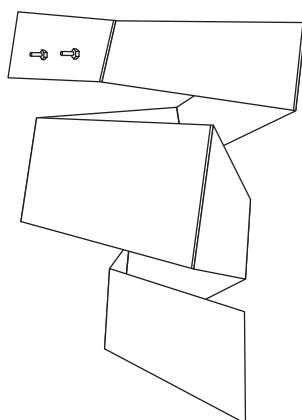

シェード

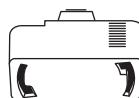


ライティングレール用プラグ

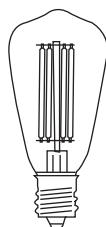

LED電球
E17 調光器対応 エジソンバルブ
(型番: ND-E17SBC)



ソケット

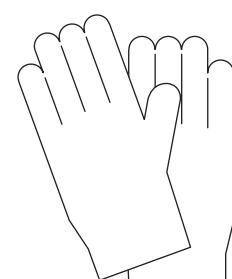

手袋

ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意


⚠ 警告

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35°C以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・55度を超える傾斜した場所
 - ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。お買い上げ店にご相談ください。
- 電球は「E17 調光器対応 エジソンバルブ LED電球（型番:ND-E17SBC）」を使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災の恐れがあります。
- 配線器具は十分な強度で取り付けられていることを確認してください。上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を取付けないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に配線器具の交換をご依頼ください。
- 下記のような配線器具には、器具を取付けないでください。火災、感電、落下の原因となります。配線器具の交換が必要です。
カケ、ヒビ割れ等破損しているもの／がたつくもの／配線だけのもの／斜めに取付けられたもの／電源端子露出タイプのもの


⚠ 注意

- 変形を防ぐため、シェードへ強い力や衝撃を与えないでください。
- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後の電球には触らないでください。やけどの原因となります。


取付できる配線器具

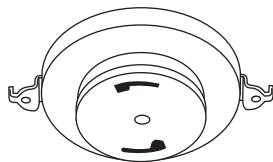


フル引掛けローゼット

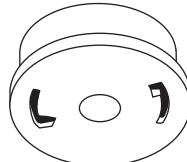


丸型フル引掛けシーリング

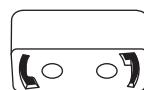


角形引掛けシーリング

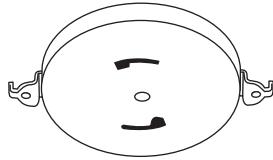

ローゼット

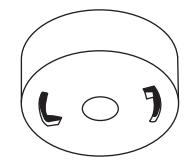

丸型引掛けシーリング

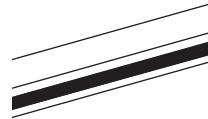

照明レール
付属のライティングレール用プラグをご利用下さい

取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
- 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度及び、配線器具が確実に取り付けられているか確認してください。
- 引掛けシーリングキャップを天井についている配線器具にはめ込み、時計回りにカチッと音がするまで回して取り付けてください。
- 同封の手袋を着用し、ソケットにLED電球を確実に取り付けてください。

お手入れについて

- お手入れは電源を切って、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シェードを取り扱う際は、尖った部品が含まれますので、手袋などを着用してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付けの際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。不完全な取付けは落下の原因となります。